


**Mise en place des batteries** (au déballage les batteries sont insérées à l'envers, côté rouge ; il faut les retirer pour les placer avec le côté vert visible)



**Branchement de l'onduleur APC**

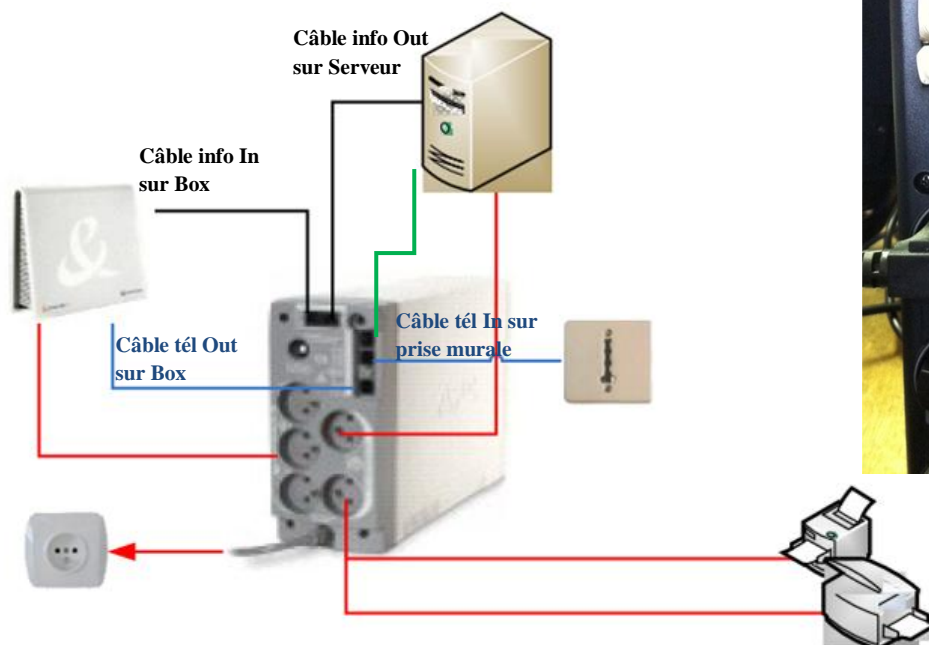

**En rouge**, l'alimentation électrique.

**En bleu**, le câblage téléphonique.

**En noir**, le câblage informatique.

**En vert**, le câble de pilotage RJ11/USB